


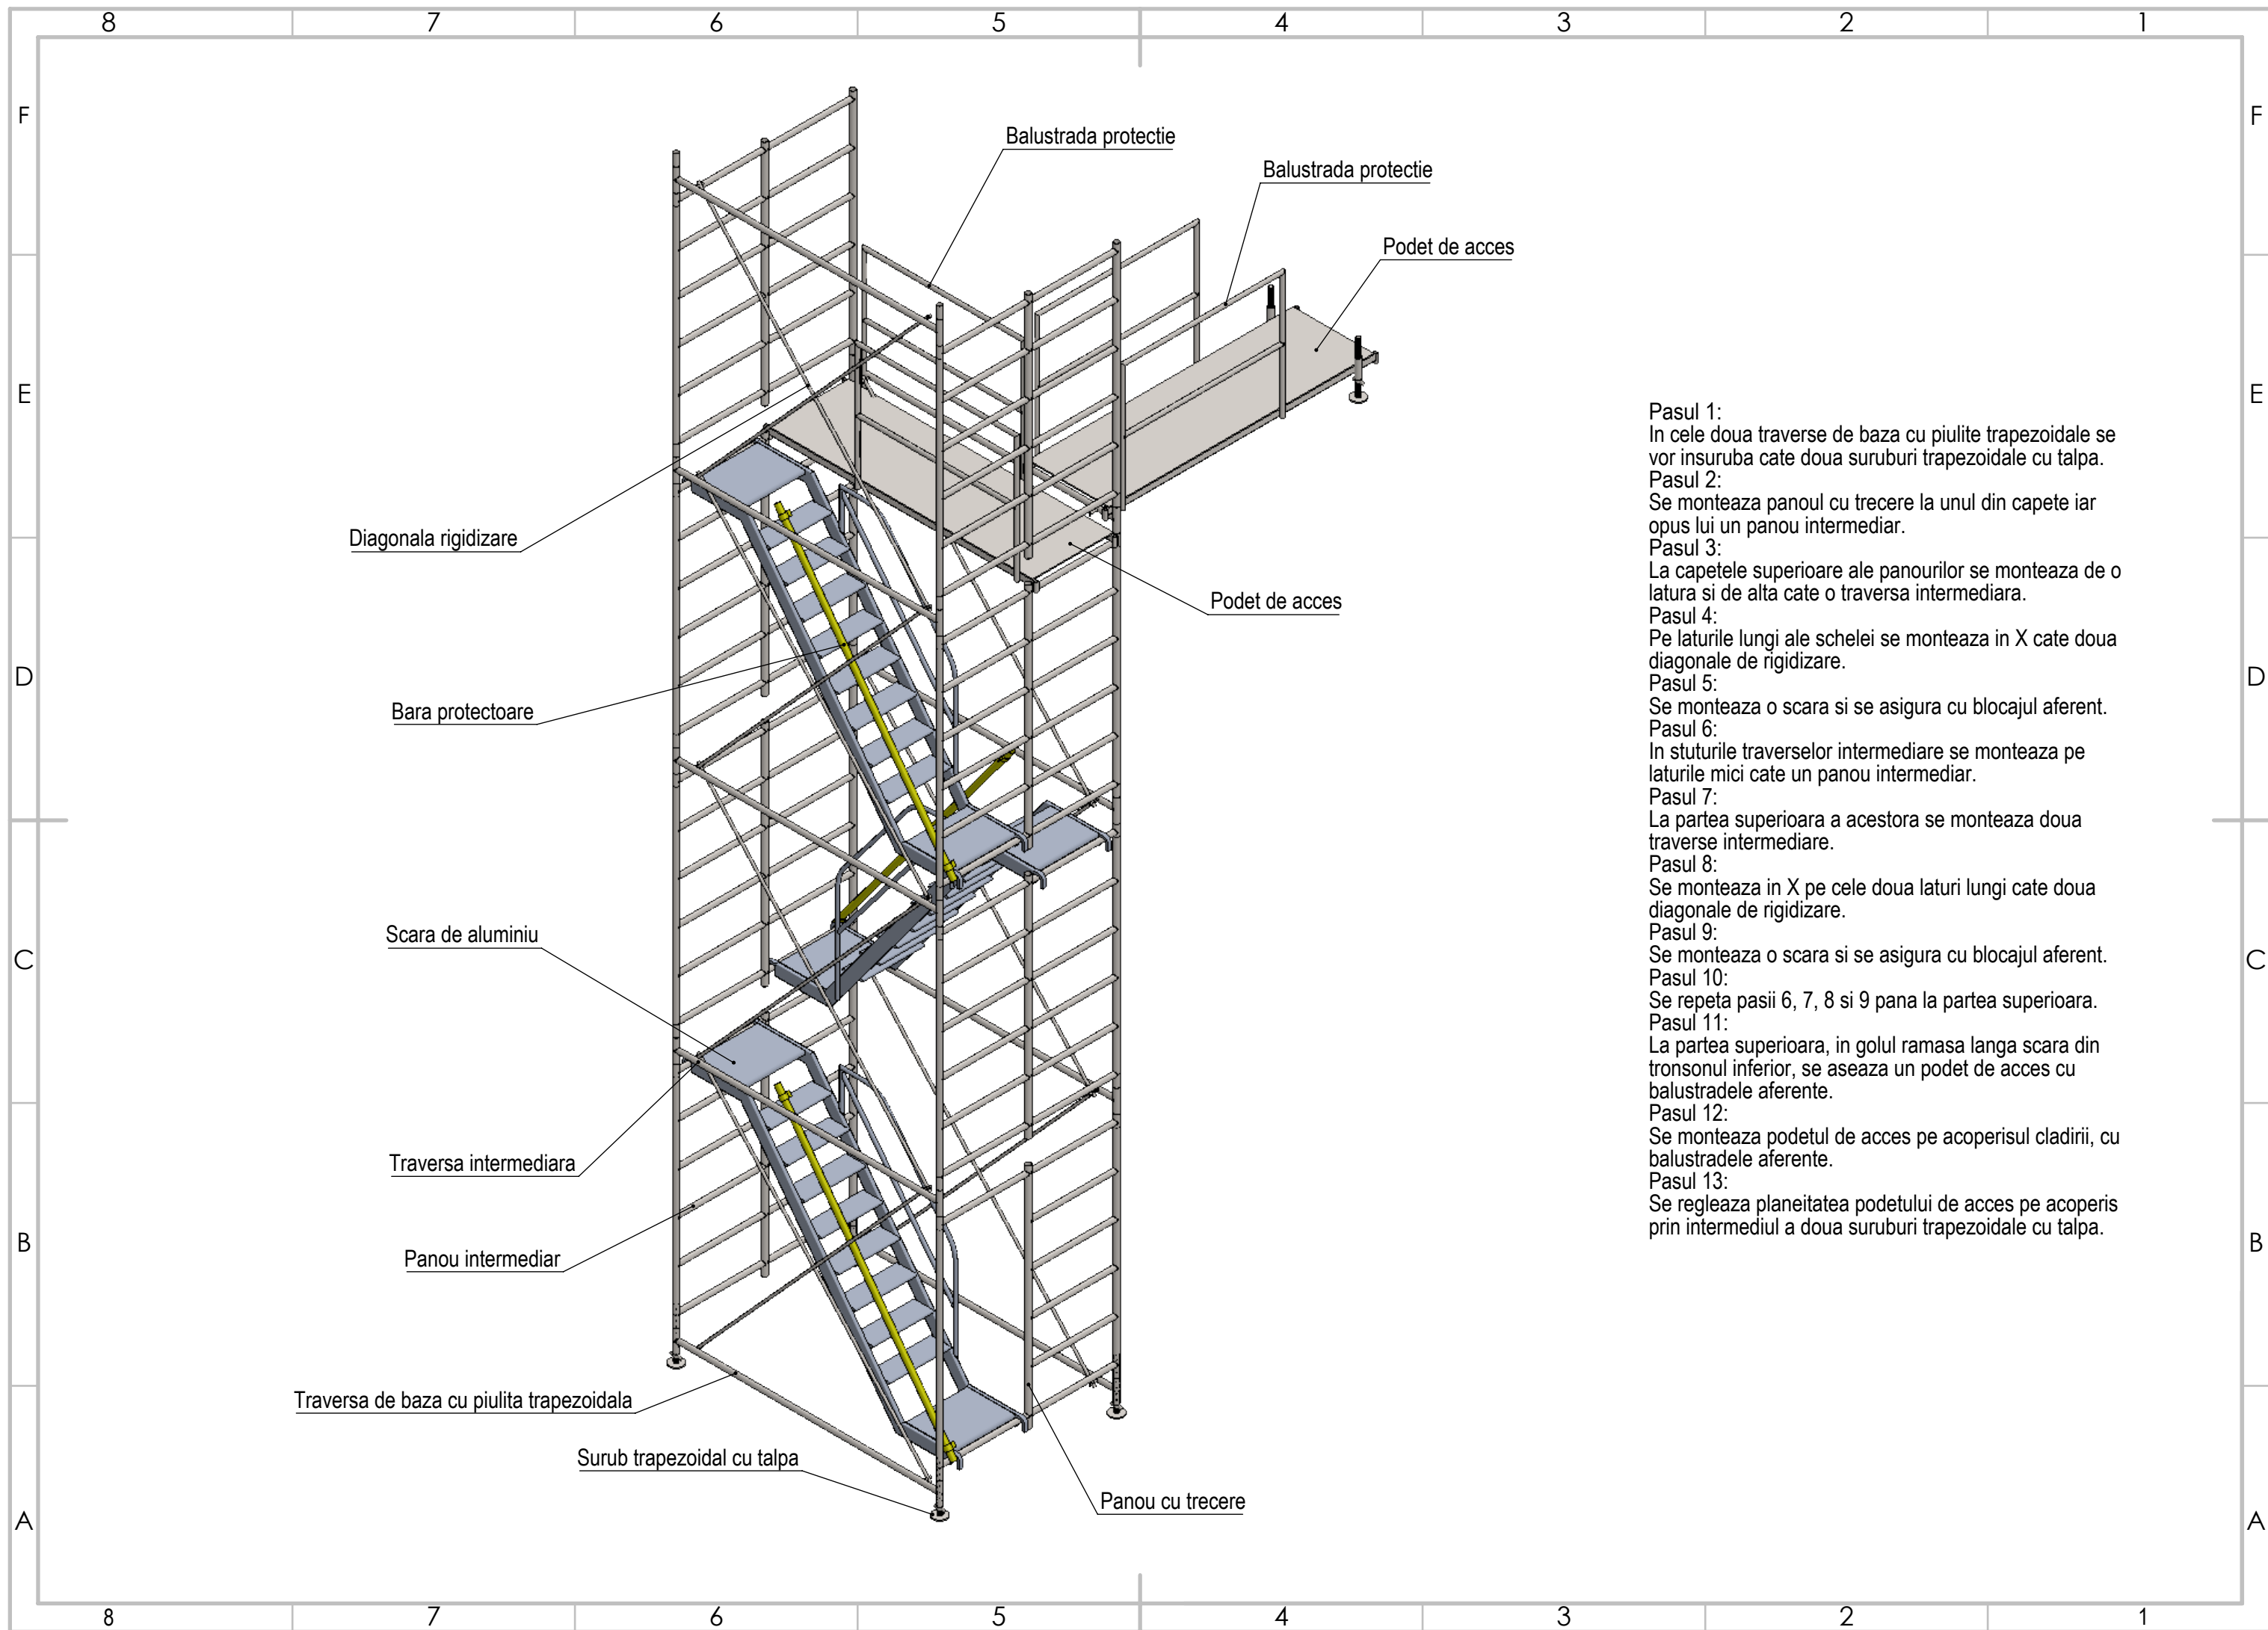

- Pasul 1:
In cele doua traverse de baza cu piulite trapezoidale se vor insuruba cate doua suruburi trapezoidale cu talpa.
- Pasul 2:
Se monteaza panoul cu trecere la unul din capete iar opus lui un panou intermediar.
- Pasul 3:
La capetele superioare ale panourilor se monteaza de o latura si de alta cate o traversa intermediara.
- Pasul 4:
Pe laturile lungi ale schelei se monteaza in X cate doua diagonale de rigidizare.
- Pasul 5:
Se monteaza o scara si se asigura cu blocajul aferent.
- Pasul 6:
In stuturile traverselor intermediare se monteaza pe laturile mici cate un panou intermediar.
- Pasul 7:
La partea superioara a acestora se monteaza doua traverse intermediare.
- Pasul 8:
Se monteaza in X pe cele doua laturi lungi cate doua diagonale de rigidizare.
- Pasul 9:
Se monteaza o scara si se asigura cu blocajul aferent.
- Pasul 10:
Se repeta pasii 6, 7, 8 si 9 pana la partea superioara.
- Pasul 11:
La partea superioara, in golul ramasa langa scara din tronsonul inferior, se aseaza un podet de acces cu balustradele aferente.
- Pasul 12:
Se monteaza podetul de acces pe acoperisul cladirii, cu balustradele aferente.
- Pasul 13:
Se regleaza planeitatea podetului de acces pe acoperis prin intermediul a doua suruburi trapezoidale cu talpa.